



“BW”牌 气体检测器 “BW” Gas Detectors

加拿大制造
Made in Canada

掌上型多种气体检测记录仪 Multi-Gas Detector

- 简易单按键操作
- 可记录测量数据(16 小时)及事件(10 个), 每 15 秒记录一次, 如数据满载后, 最新的记录会取代最旧的记录, 不断循环
- 三种重警报系统: 闪灯, 警号(达 95dB)
- 小巧 (10.7 x 6.0 x 2.7cm) 轻盈 (160g)
- 自动背光灯, 自动校正
- 多种警号设定: 低级别, 高级别, TWA 或 STEL



型号	MC-XWHM-Y-UK-00
量程	硫化氢(H ₂ S): 0~100ppm ; 一氧化碳(CO): 0~500ppm; 氧(O ₂): 0~30% v/v ; 易燃气体(LEL) :0~100% LEL or 0~5%v/v methane
电源	充电电池, 满充电可使用约 12 小时
工作环境	-20 ~58 °C, 0~95%RH
规格及认证	防水规格符合 IP66 EMI/RFI 规格符合 EMC Directive 89/336/EEC CSA 认证: Class 1, Div. 1, Group A, B, C, D; IECEX 认证: Ex ia IIC T4

另购配件:

型号 GA-USB1-IR 红外线数据接收器 (视窗 2000 或 XP 专用)

备用传感器:

型号 SR-W-MP	易燃气体传感器	型号 SR-M-MC	一氧化碳传感器
型号 SR-X-MC	氧传感器	型号 SR-H-MC	硫化氢传感器



“强力”牌 磁力计
“KANETEC” Tesla Meter

日本制造
Made in Japan




“戴惠斯”牌 转速计
“DAVIS” Tachometer

美国
USA

TM-601 型 磁力计 Tesla Meter



琴键震动式转速计 Vibrating Reed Tachometers

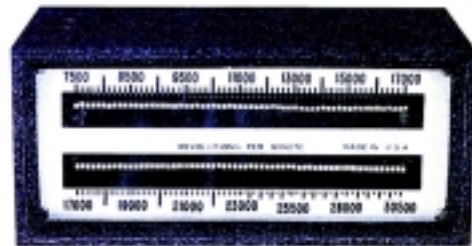

- 使用方便, 只须将转速计放置在要测量的物品上或边旁, 利用震动原理, 转化成速度
- 适用于封闭式机械转速测量
- 精确度高, 误差为 +/- 0.5% 读数
- 测量范围广阔, 分两段量程, 每段有 61 个震动转子

Detecting Contents	DC magnetic flux density AC magnetic flux density; Polarities (N,S) (50/60Hz)	
Range	0 ~ 15,000G / 0 ~ 1500mT(4 measuring mode)	
Mode	Range x Resolution	Accuracy:
DC x 1	0 ~ 2000G x 1G	±(5%of rdg.+ 3digit)
	2001~15000G x 10G	±(5%of rdg.+ 10digit)
DC x 10	0 ~ 1500.0G x 0.1G	±(5%of rdg.+ 5digit)
AC x 1	0 ~ 2000G x 1G	±(5%of rdg.+ 20digit)
	2001~7500G x 10G	±(5%of rdg.+ 20digit)
AC x 10	0 ~ 750.0G x 0.1G	±(5%of rdg.+ 20digit)
Accessories	Probe, Batteries, and Carrying Case	

产品编号 Catalog No.	测量范围 Range (RPM)
ST0018	1000 ~ 2500, 2500 ~ 6000
ST0019	1500 ~ 3000, 3000 ~ 7500
ST0020	600 ~ 3000, 3000 ~ 8000
ST0021	3000 ~ 6000, 6000 ~ 12000
ST0022	6000 ~ 12000, 12000 ~ 24000
ST0023	7500 ~ 17000, 17000 ~ 30500

香港科學儀器社有限公司
Che Scientific Co. (Hong Kong) Ltd.
Tel: (852) 2481 1323
Fax: (852) 2418 1302

浙江科通儀器有限公司(杭州)
Zhejiang Fortune Scientific Co. Ltd. (Hangzhou)
Tel: (86 571) 8729 7500
Fax: (86 571) 8729 7511

浙江科通儀器有限公司(廣州)
Zhejiang Fortune Scientific Co. Ltd. (Guangzhou)
Tel: (86 20) 8108 9804
Fax: (86 20) 8108 4925

上海香科儀器貿易有限公司
Shanghai Xiang Ke Scientific Trading Co. Ltd.
Tel: (86 21) 6248 6170
Fax: (86 21) 6248 0647